

# Abstandshalter Terraflex zur Montage auf Isostep Profilunterlage



## Abstandshalter Terraflex zur Montage auf Isostep Profilunterlage mit Bohrschraube C1 schwarz 4,8x35mm

### Terraflex - die unsichtbare, schnelle Dielenmontage




**Abstandshalter Terraflex  
auf Isostep Profilunterlage**

flexibler Spannungsbereich von 5,5 - 11,5 mm  
unsichtbare Befestigung  
Abstandshalter zwischen den Dielen 7 mm  
Abstandshalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm  
konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen  
schnelle Montage: kein Vorbohren  
nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion  
immer gleiches Verlegebild  
für alle Dielen mit einer Stärke von 20 - 26 mm und einer mittigen Nut von 4 mm (mind. 9 mm tief)  
inkl. Edelstahlschrauben  
keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar  
die Dielen sind jederzeit schnell ohne Beschädigung zu demontieren  
das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich  
pro qm werden ca. 15 Stück Terraflex benötigt



VE. = 30 St. inkl. Edelstahlschrauben schwarz

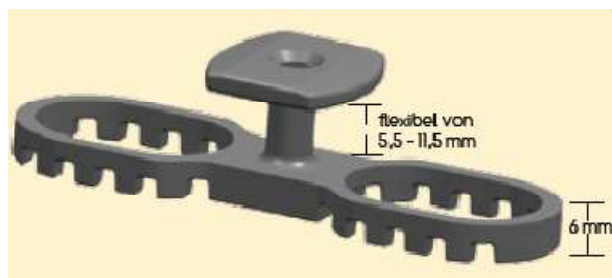

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Abstandshalter Terraflex mit Bohrschraube zur Montage auf Isostep Profilunterlage.	E9260351