

170°-Scharnier


Webcode  
DQDI3Y

Planung


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 bzw. 9 mm)

Fronteinsprung bei Öffnungswinkel 90°


Eckanschlag

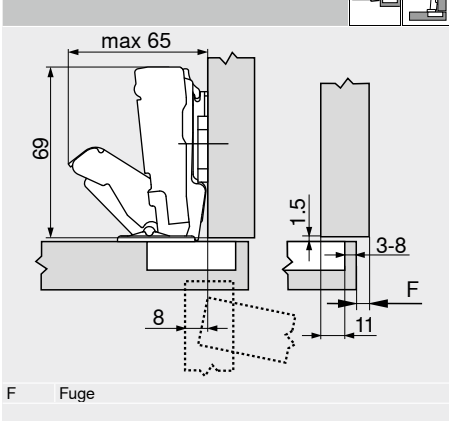

Mittelschlag

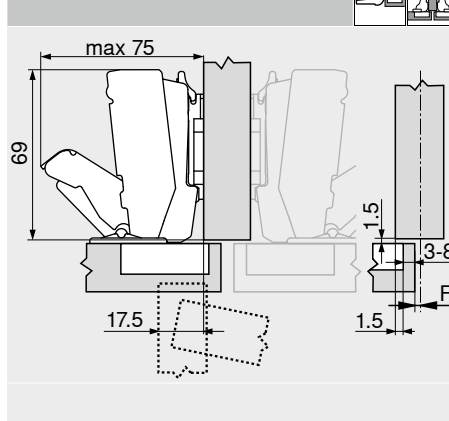

Innenanschlag

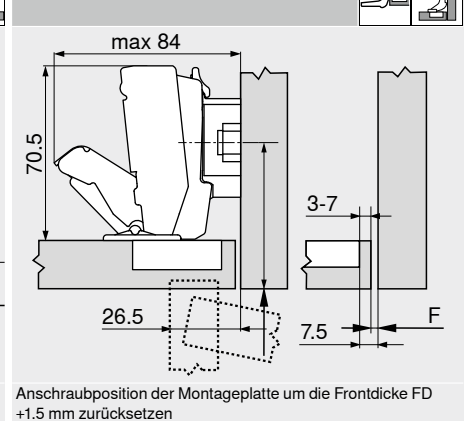

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke FD +1.5 mm zurücksetzen


Topfbohrabstand TB

Frontaufschlag FA (mm)		Frontaufschlag FA (mm)		Frontaufschlag FA (mm)	
MD	FA	MD	FA	MD	FA
0	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0	-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5	0	-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5
3		3		3	
6		6		6	
9		9		9	
MD	Montageplatten-Distanz (mm)	MD	Montageplatten-Distanz (mm)	MD	Montageplatten-Distanz (mm)


Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Bis Frontdicke FD 21 mm ist keine Fuge F notwendig  
Ab Frontdicke FD 22 mm wird ein Anschlagversuch empfohlen


Einstellung

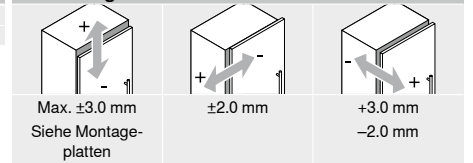


Schraubmontage

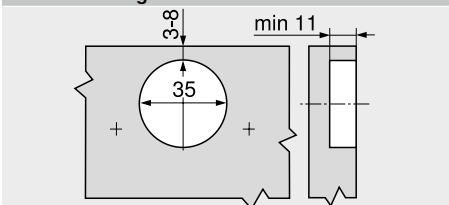

INSERTA- | Pressmontage

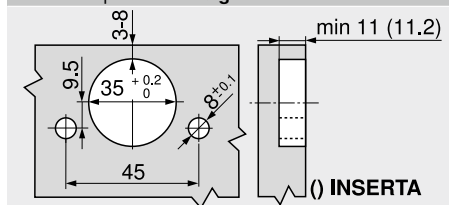

Topfmaße

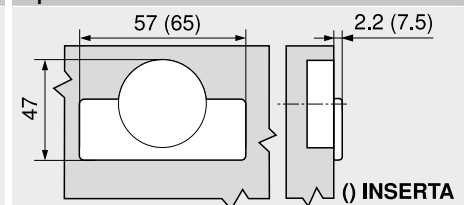

Seitenhinweise

Sicherheitshinweis	701
Übersicht – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – Scharniere	71
Montageplatten	144
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	151
Zubehör – Allgemein	153
Übersicht – BLUMOTION für Türen	157
Übersicht – TIP-ON für Türen	171
Gehrungsanschlag – umlaufend	84
Übersicht – Verarbeitungshilfen	591

Weitere techn. Informationen	698
------------------------------	-----

Montage, Demontage und Einstellung  
Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)

