


# // TENI® Verlegeanleitung




## Die wichtigsten Vorteile und Argumente

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug und einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen!
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche
- Aufnahme von großem Quell- und Schwundmaß

# TENI® Clip

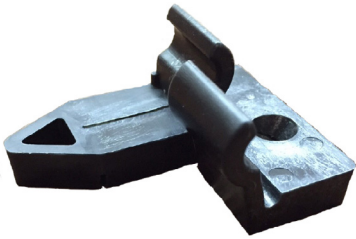

Der TENI® Befestigungsclip für eine nicht sichtbare Befestigung besteht aus einem UV- und witterungsbeständigem POM Kunststoffmaterial, welches für den Einsatz im Außenbereich optimiert worden ist. Die dazugehörige Universalschraube aus A2 ist sowohl für eine Weichholz- als auch Hartholz-Unterkonstruktion geeignet. Unsere zugehörige Aluminium-Unterkonstruktion ALUC-L geben wir frei für die Verlegung in Verbindung mit dem TENI® Clip. In diesem Fall wird der TENI® Clip mit einer speziell für diese Unterkonstruktion gefertigten kürzeren Schraube geliefert. Für andere am Markt befindliche Aluminium-Profile geben wir keine Freigabe, da unterschiedlichste Wandstärken, Profilgeometrien und Legierungen keine grundsätzliche Aussage hierzu erlauben.

 TENI Installation Manual  
(English version)

## Die schnelle und einfache Verlegung



1. Anfangsteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die erste Dielen setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Anfangsteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Anfangsteile zu unterlegen.

2. TENI® Clip in der Hohlkehle ansetzen.

3. Die Schraube im Winkel von ca. 65° ansetzen und sie bis zu einem Fugenbild von **6mm** eindrehen.


4. Die nächste Dielenreihe ansetzen.

5. Abschlussteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die letzte Dielen setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Abschlussteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Abschlussteile zu unterlegen.

6. Bei der Ausbildung eines stumpfen Terrassendielenstoßes empfehlen wir, eine doppelte Unterkonstruktion anzuordnen.

## Einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen

Zum Auswechseln einer Dielen benötigen Sie lediglich ein einfaches Hebelwerkzeug!

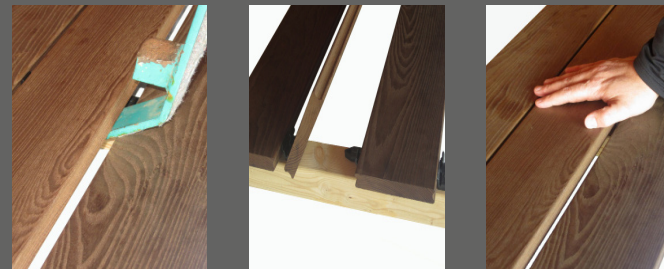

1. Das Hebelwerkzeug ansetzen.

2. Die Dielen herausnehmen.

3. Die Dielen wieder einklicken!

Der TENI® Clip ist freigegeben für alle Thermory-Terrassendielen und Unterkonstruktionen. Werden andere Materialien in Verbindung mit dem TENI® Clip verbaut, muss vorher die schriftliche Freigabe durch die Firma Swero erfolgen (info@swero.de).

SWERO GmbH & CO. KG  
Hiltensweiler 4/2  
88239 Wangen im Allgäu  
+49(0)7528/975388

Die Verpackungseinheiten  
100 Stk./Karton inkl. A2 Universalschraube 4,0x45mm  
1 Palette = 182 Karton = 18.200 TENI® Clips