

TIP-ON 956 – Kurzversion mit Magnet


- Für aufschlagende Fronten (bis ca. 1300 mm Höhe)
- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren ohne Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 17 mm
- Einstellung +4/–1 mm

Bestellinformation

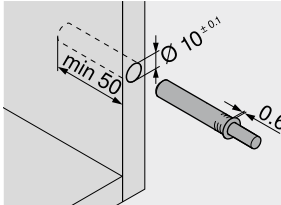
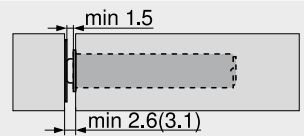
Farbe	Material	Art.-Nr.
SW CS R7036	Kunststoff	956.1004

Bestehend aus:

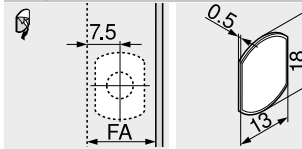
- 1 x TIP-ON 956 – Kurzversion mit Magnet
- 1 x Haftplatte zum Kleben
Nicht geeignet für pulverbeschichtete, gewachste oder geölte Oberflächen
- 1 x Haftplatte zum Schrauben

Farbe

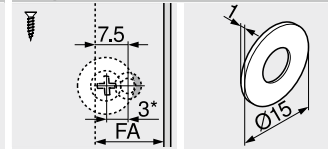
SW	Seidenweiß
CS	Carbonschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau

Planung

Frontspalt


() Haftplatte zum Schrauben

Haftplatte zum Kleben


FA Frontaufschlag

Haftplatte zum Schrauben

 FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

TIP-ON 956A – Langversion mit Magnet


- Für aufschlagende Fronten (ab ca. 1300 mm Höhe) oder innenliegende Fronten
- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren ohne Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 38 mm
- Einstellung +4/–1 mm

Bestellinformation

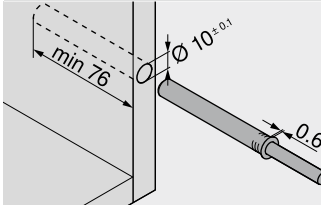
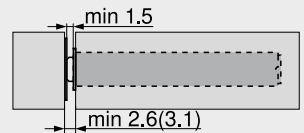
Farbe	Material	Art.-Nr.
SW CS R7036	Kunststoff	956A1004

Bestehend aus:

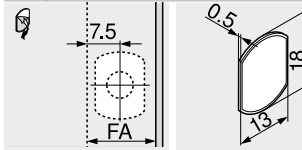
- 1 x TIP-ON 956A – Langversion mit Magnet
- 1 x Haftplatte zum Kleben
Nicht geeignet für pulverbeschichtete, gewachste oder geölte Oberflächen
- 1 x Haftplatte zum Schrauben

Farbe

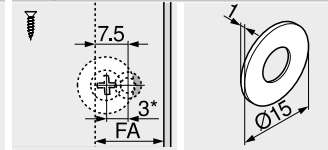
SW	Seidenweiß
CS	Carbonschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau

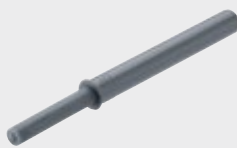
Planung

Frontspalt


() Haftplatte zum Schrauben

Haftplatte zum Kleben


FA Frontaufschlag

Haftplatte zum Schrauben

 FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

TIP-ON 956A – Langversion mit Puffer


- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren mit Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 38 mm
- Einstellung +4/–1 mm

Bestellinformation

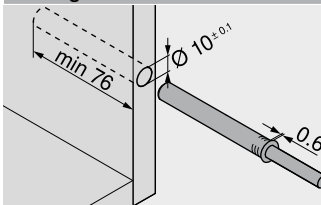
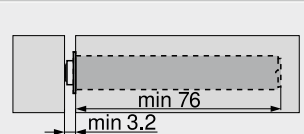
Farbe	Material	Art.-Nr.
SW CS R7036	Kunststoff	956A1006

Bestehend aus:

- 1 x TIP-ON 956A – Langversion mit Puffer
- Keine Haftplatte notwendig (bei sehr weichen Oberflächen wird eine Haftplatte empfohlen)

Farbe

SW	Seidenweiß
CS	Carbonschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau

Planung

Frontspalt

Seitenhinweise

Übersicht – TIP-ON für Türen	171
Zubehör – gerade Adapterplatten	173
Zubehör – Kreuzadapterplatten	173

Verarbeitung	
Bohrlehre für BLUMOTION TIP-ON	666
Haftplatten-Positionierungslehre	687
MINIPRESS top für EASYSTICK	610
MINIPRESS top	614

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL	www.blum.com/a230
-----------	-------------------

