

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Winkelscharnier W45
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

einliegend (B -25 mm) - Maßstab 1:1

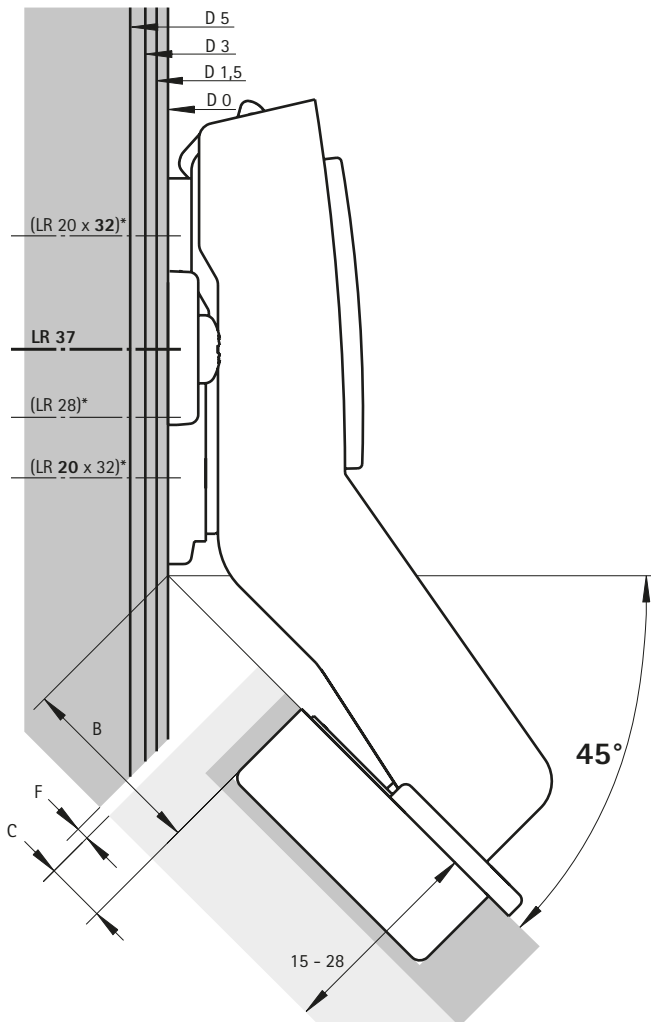

Hinweise

- ▶ Montageplatten 62 - 67
- ▶ Zubehör 68 - 74
- ▶ Technische Informationen 100 - 102
- ▶ *nicht in allen Märkten verfügbar