CLIP 100°-Scharnier

Webcode DQDGPA

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Eckanschlag

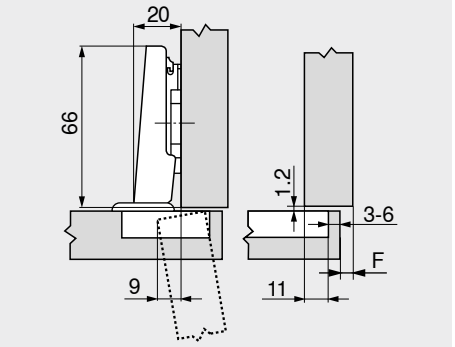

F Fuge

Mittelanschlag

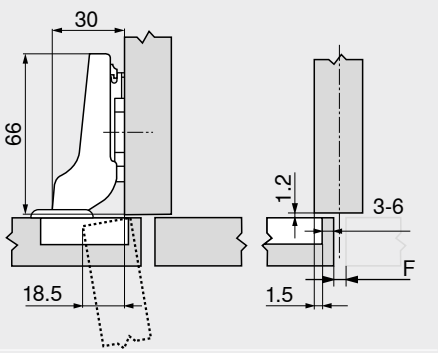

Innenanschlag

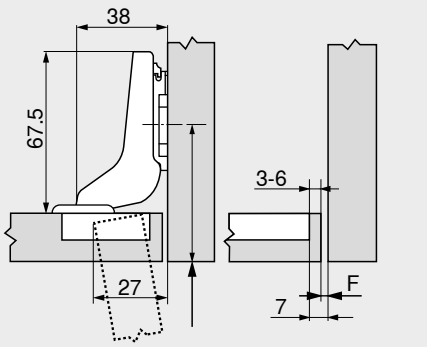

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke FD +1.2 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6					3	4	5	6					
9	3	4	5	6									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)												
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6													
9													

MD Montageplatten-Distanz (mm)

Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung



Topfbohrabstand TB (mm)	Frontdicke FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Zusätzlich bei +2 mm Seiteneinstellung												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Wir empfehlen einen Anschlagversuch

Einstellung

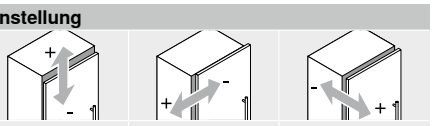

Max. ±3.0 mm
Siehe Montageplatten

±2.0 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Schraubmontage

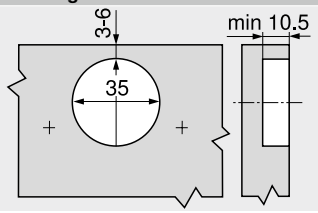

INSERTA- | Pressmontage

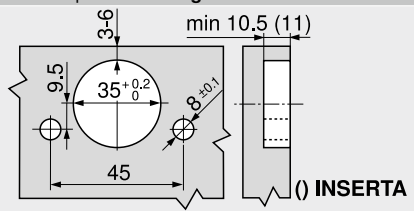

Topfmaße

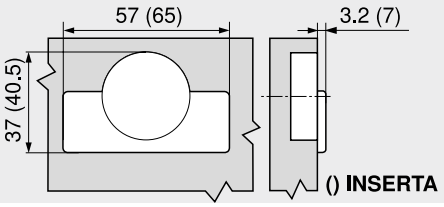

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere	71
Montageplatten	144
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	151
Zubehör – Allgemein	153
Übersicht – BLUMOTION für Türen	157
Übersicht – TIP-ON für Türen	171
Übersicht – Verarbeitungshilfen	591
Weitere techn. Informationen	698

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210