Profiltürscharnier

Webcode DQDITA

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Eckanschlag

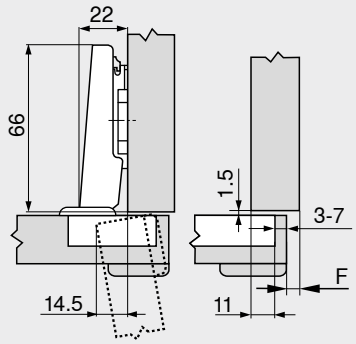

F Fuge

Mittelanschlag

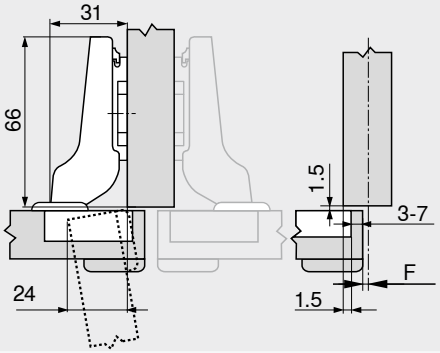

Innenanschlag

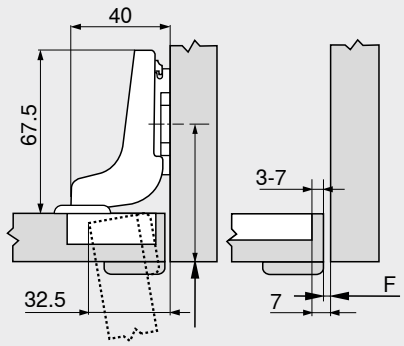

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke FD +1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)									
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0		
0				3	4	5	6	7		
3	3	4	5	6	7					
6										
9										

MD Montageplatten-Distanz (mm)

Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Topfbohrabstand TB (mm)	Frontdicke FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Zusätzlich bei +2 mm Seiteneinstellung												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Einstellung

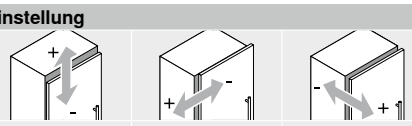

Max. ±3.0 mm Siehe Montageplatten | ±2.0 mm | +3.0 mm –2.0 mm

Schraubmontage

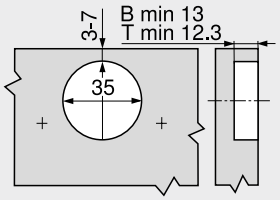

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA- | Pressmontage

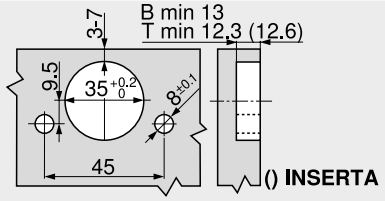

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Topfmaße

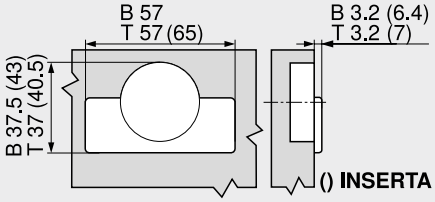

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere	71
Montageplatten	144
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	151
Zubehör – Allgemein	153
Übersicht – BLUMOTION für Türen	157
Übersicht – TIP-ON für Türen	171
Übersicht – Verarbeitungshilfen	591
Weitere techn. Informationen	698

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210